

iRobot Roomba

Робот Прахосмукачка



500 Серии Кратко Ръководство

Лесно въвеждане ,
стъпка по стъпка, за
използване на iRobot
Roomba.



Разберете как чисти iRobot Roomba.

Метод на почистване на Roomba

Roomba е робот, който чисти по начин различен от този, по който повечето хора чистят своя под. Той използва своя робо-интелект, за да чисти ефективно цялото помещение, под и около мебелите и покрай стените.

Roomba изчислява оптималния маршрут на почистване, докато чисти и определя, кога и кой от различните си режими на работа да използва.

Спирала: Roomba използва спираловидно движение, за да почисти зони с повишена концентрация на мръсотия.


Следване на стена: Roomba използва тази техника, за да почисти целия периметър на стаята, като обикаля около мебели и препятствия

Кръстосване на стаята: Roomba 'кръстосва' през стаята във всички посоки, за да осигури пълно почистване.


Откриване на мръсотия: Когато Roomba открие зони с повишена концентрация на мръсотия синята Dirt Detect™ лампичка светва и Roomba чисти по-интензивно в тази зона.

Гласова демонстрация

- За да активирате гласовата демонстрация, натиснете и задръжте бутона DOCK/ DEMO.
- За да прекратите гласовата демонстрация натиснете и задръжте бутона CLEAN, докато роботът се изключи.
- Roomba® Ви предоставя гласова демонстрация, която Ви помага в използването на Roomba.

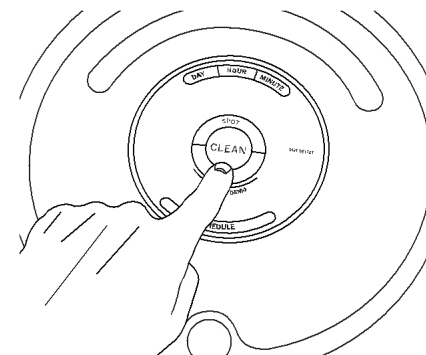


1 Издърпайте предазната лента на батерията.

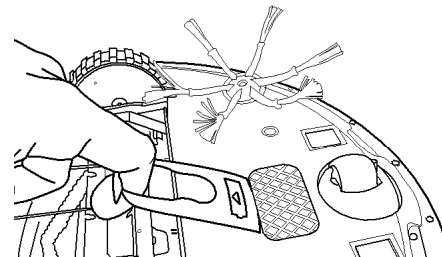


Издърпайте предазната лента на батерията

2 Разположете на Базата за Самозареждане

(включена с модели 530 и нагоре.)

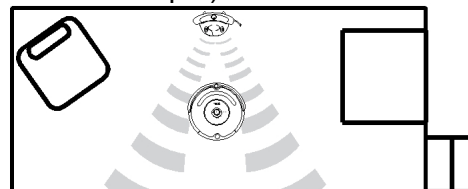

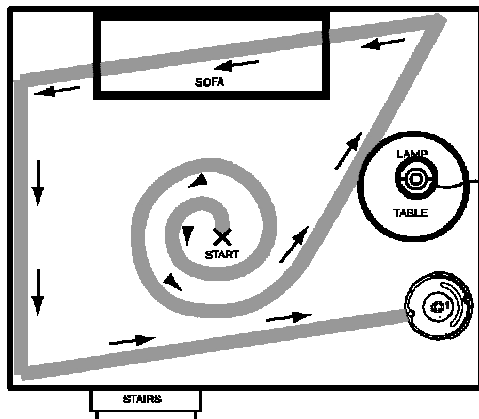


СЪВЕТ: Roomba почиства средно голяма стая за около 25 минути, като преминава много пъти през едни и същи места, за да осигури пълно почистване на пода.

СЪВЕТ: За най-ефективно почистване, освободете пода от излишни препятствия и използвайте виртуална стена, за да ограничите Roomba в едно помещение.


3

Заредете Roomba по един от двата начина:

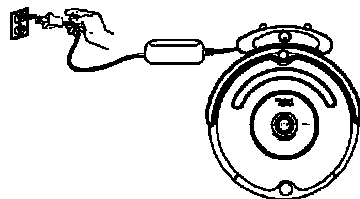

На базата за зареждане

ИЛИ




Включена директно в контакта

4

Чистете с Roomba

Натиснете бутона "Clean"/чисти/.

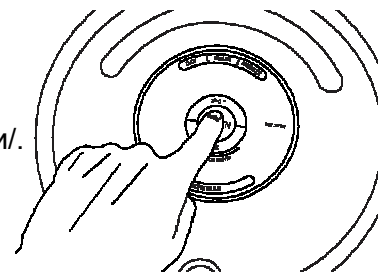

5

Оставете Roomba да чисти, докато завърши и спре (до 60 минути).


iRobot®

Поддръжка на Roomba

За да Ви служи Roomba перфектно, се препоръчва да извършвате редовно, описаната, по-долу поддръжка:


1 Извадете и изпразнете контейнера за боклук

Натиснете бутона и издърпайте контейнера

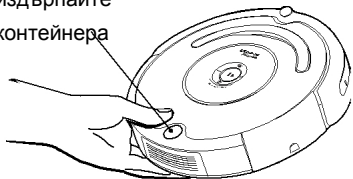

2 Почистете филтърното отделение

А. Почистете или подменете филтъра*
Изпразнете контейнера

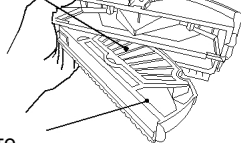


В. Изчистете филтърното отделение


*Подменяйте филтъра на 2 месеца

3 Почистете четките на Roomba


А. Извадете предпазителя на четките като натиснете жълтите бутони

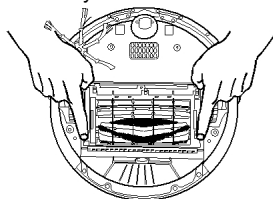

В. Извадете четките. Използвайте включения инструмент, за да премахнете косми и мръсотия от тях.

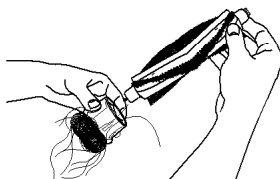

С. Извадете и почистете жълтите лагери на Roomba.

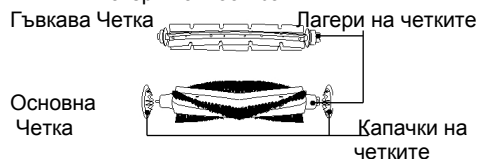

Виж Ръководство на потребителя за подробни инструкции за продукта.

Повече инструкции в снимки на www.irobotbg.com

iRobot®

© 2007 iRobot Corporation, 63 South Avenue, Burlington, MA 01803. All rights reserved.

iRobot, Virtual Wall and Roomba are registered trademarks of iRobot Corporation. Home Base, Dirt Detect and Lighthouse are trademarks of iRobot Corporation.

U.S. Pat. Nos. 6,594,844; 6,690,134; 6,883,201; 6,809,490; 6,956,348; 7,155,308; 7,173,391.

Other patents pending.